



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

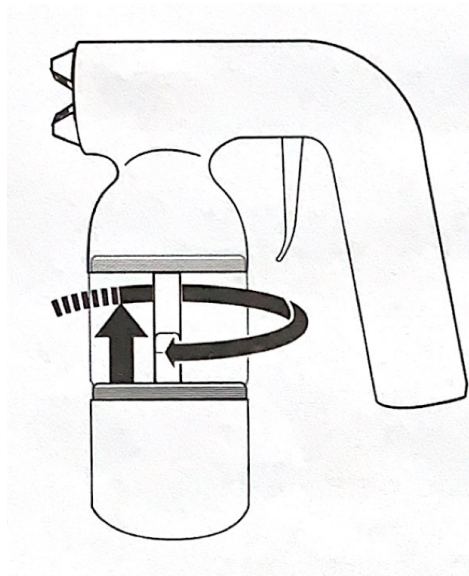

Настройка характера распыления


Отрегулируйте насадку распылителя вашего Handy.Tan под наиболее удобный принцип нанесения.

РАСПЫЛЕНИЕ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ

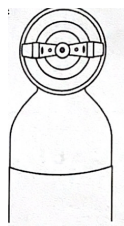

Установите насадку сопла горизонтально для вертикального распыления из стороны в сторону (слева-направо и справа-налево)

РАСПЫЛЕНИЕ СВЕРХУ-ВНИЗ

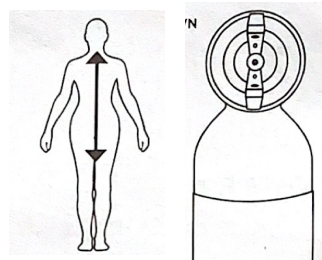

Установите насадку сопла вертикально для распыления сверху-вниз

> ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1 Раскрутите внешнюю емкость для лосьона от Handy.Tan и заполните ее желаемым количеством лосьона для загара.

Мы рекомендуем заполнять минимум наполовину для наилучших результатов. Превышение может вызвать вытекание.

2. Прикрутите емкость обратно. Удостоверьтесь, что она полностью присоединена, чтобы не возникло протекание.

Настройка интенсивности струи лосьона


Колесом регулировки на задней части ручки пистолета можно регулировать интенсивность струи лосьона

Чем выше число на шкале, тем интенсивнее будет поток.


Мы рекомендуем использовать значение в диапазоне от 2 до 4 для получения оптимального результата.

МАКС
ПОТОК


МИН
ПОТОК



УМЕНЬШИТЬ

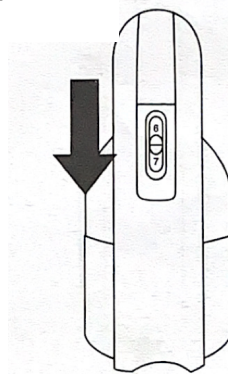

УВЕЛИЧИТЬ

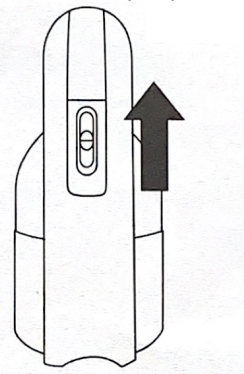

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Емкость для лосьона

Сполосните емкость для лосьона в теплой воде. Протрите насухо для последующего использования.


Мы рекомендуем мыть емкость под водой, каждый раз, когда Вы отделяете емкость от пистолета и заправляете ее. Если Вы пролили содержимое емкости и оно попало на резьбу (рифленая часть емкости, которая вкручивается непосредственно в HandyTan) просто протрите ее салфетками или влажной тряпочкой. Это позволит далее емкости легко прокрутиться и предотвратит протекание раствора.

Турбина распылителя

Протирайте корпус мотора в конце каждого дня. При этом мотор должен быть отключен от сети.


РУЧНОЙ ЗАГАР HANDY TAN ВАЖНО! Мы рекомендуем производить данные действия над раковиной или полотенцем

1. Отсоедините турбину от Handy.Tan
2. Открутите емкость для лосьона и уберите неиспользованный лосьон из емкости.
3. Сполосните пустую емкость под теплой водой до тех пор, пока она не станет чистой и затем наполните емкость примерно на 1/4 теплой водой.
4. Вставьте емкость и плотно закрутите ее обратно к Handy.Tan и присоедините шланг.
5. Включите мотор и отрегулируйте колесо напора лосьона до самого высокого уровня для максимального распыления воды.
6. Направьте аппликатор распылителя в сторону раковины и распылите чистую воду до тех пор, пока в емкости не останется воды. Это очистит иглу и насадку.
7. Теперь, когда емкость чистая, настройте интенсивность напора обратно до привычных настроек.
8. Отсоедините пистолет от турбины и открутите емкость
9. Протрите насухо все части включая емкость и Handy.Tan готов для следующего использования

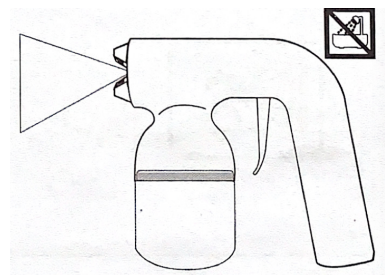

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

> СБОРКА

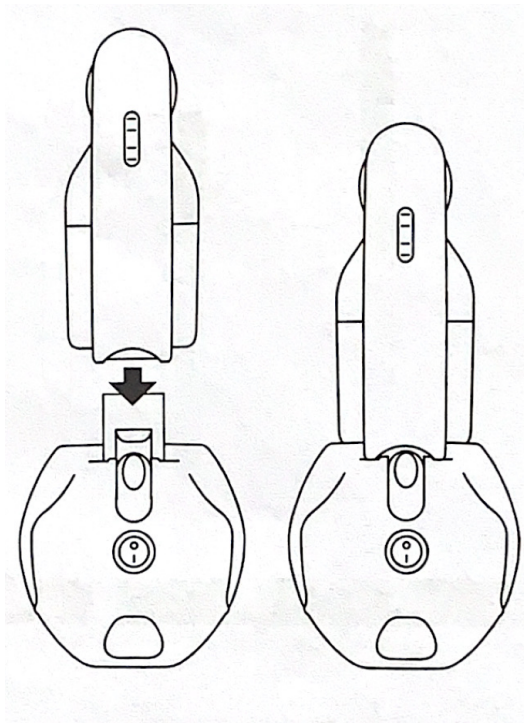

Присоедините пистолет, вставив низ рукоятки в коннектор мини-турбины до щелчка.



Как только пистолет присоединен к мини-компрессору, вставьте шнур питания в устройство и в розетку и включите питание турбины на задней части мотора.

СНЯТИЕ ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ

Для того, чтобы снять мини-турбину Tan.Handy для чистки и заправки емкости для раствора, отделите пистолет-распылитель посредством нажатия на кнопку отсоединения, которая находится над кнопкой включения турбины.

Гарантия

Гарантия действует один год, начиная с даты продажи (квитанция о продаже, чек). Она охватывает и ограничивается бесплатным устранением неисправностей, которые явным образом связаны с использованием дефектных материалов при производстве или ошибками сборки; или бесплатная замена дефектных деталей. Гарантия не распространяется на некорректное использование, ввод в эксплуатацию, установку или ремонтные работы, не указанные в нашей инструкции по эксплуатации. Гарантия также не распространяется на изнашивающиеся детали. Сюда входят, в частности, кабели, клапаны, насадки, компоненты корпуса для жидкости, фильтры, шланги, уплотнители и т.д. Мы оставляем за собой право выполнять гарантию. Гарантия истекает, если инструмент будет вскрыт иными лицами, кроме сертифицированного обслуживающего персонала. Гарантия не распространяется на транспортные повреждения, работы по техническому обслуживанию, а также потери и повреждения из-за некорректного технического обслуживания. В случае возникновения претензий по гарантии необходимо предоставить подтверждение покупки, предоставив оригинал квитанции/чека. Где возможно по закону, мы исключаем всякую ответственность за травмы, повреждения или косвенные убытки, особенно если инструмент использовался от целей, отличных от указанных в данной инструкции по эксплуатации, вводился в эксплуатацию или ремонтировался не в соответствии с нашими инструкциями по эксплуатации или если ремонт осуществлялся неквалифицированным лицом. Мы оставляем за собой право производить любой ремонт сверх указанного в нашей инструкции по эксплуатации. В случае гарантии или ремонта, пожалуйста, обращайтесь в точку продажи.

По вопросам гарантии и запасных частей в России:

8(800)333-68-42

www.zagar.pro

